


Descriptif technique

- Portes et séparations en compact stratifié 10 mm avec traitement antibactérien Sanitized™.
- Verrou avec voyant libre / occupé, décondamnation avec pièce de monnaie ou carré.
- Pieds en aluminium et inox laqués époxy.
- Couronnement des façades par un bandeau de même couleur que les pieds.
- Charnières en profilé aluminium de couleur, avec retour en position fermée automatique.
- Visserie en inox A2 avec empreinte anti-effraction.
- Tous les chants des portes, des meneaux et des cloisons arrondis et polis.
- Hauteur de porte 1897 mm + vide au sol réglable de 95 à 145 mm.
- Hauteur hors-tout des cabines 2066 mm avec vide au sol de 125 mm (réglable +/- 25mm)
- Classification des panneaux compact stratifiés au feu M2, ou M1 sur demande (avec plus-value)
- Cabines sur mesures avec étude spécifique pour chaque chantier.
- Schéma et instructions de montage envoyés avec les cabines.



Notre gamme de panneaux Polyrey.
Fabrication française avec traitement antibactérien Sanitized™.

polyrey compact, stratifié épais autoportant

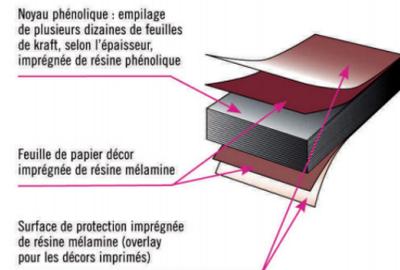

Massif et décoratif

- Résistant aux chocs, autoportant et usinable dans la masse.
- Compact est le produit idéal pour les applications exigeantes : à haute fréquentation, en milieux humides...
- Son inertie chimique permet le contact alimentaire.

Performances techniques



ZI Lavour la Béchade – 63500 ISSOIRE – France
Tél. (33) 04 73 89 96 54 • Fax (33) 04 73 89 96 55
E-mail : contact@dip-sarl.com
www.dip-sarl.com



AQUADIP®

Notice technique


Un produit livré entièrement usiné et pré-monté afin de garantir un temps minimum de pose.




Les panneaux doivent être stockés à plat sur le chantier !

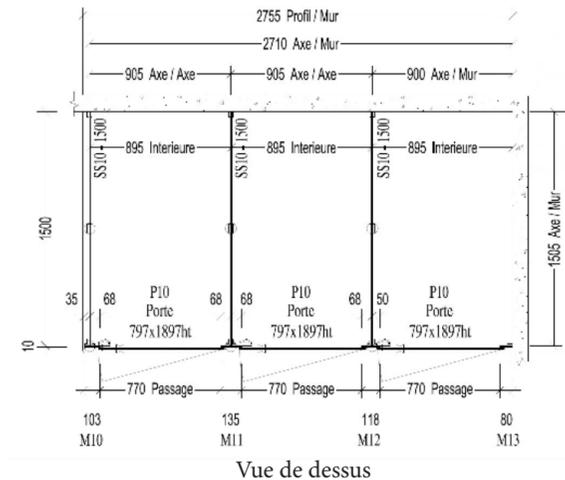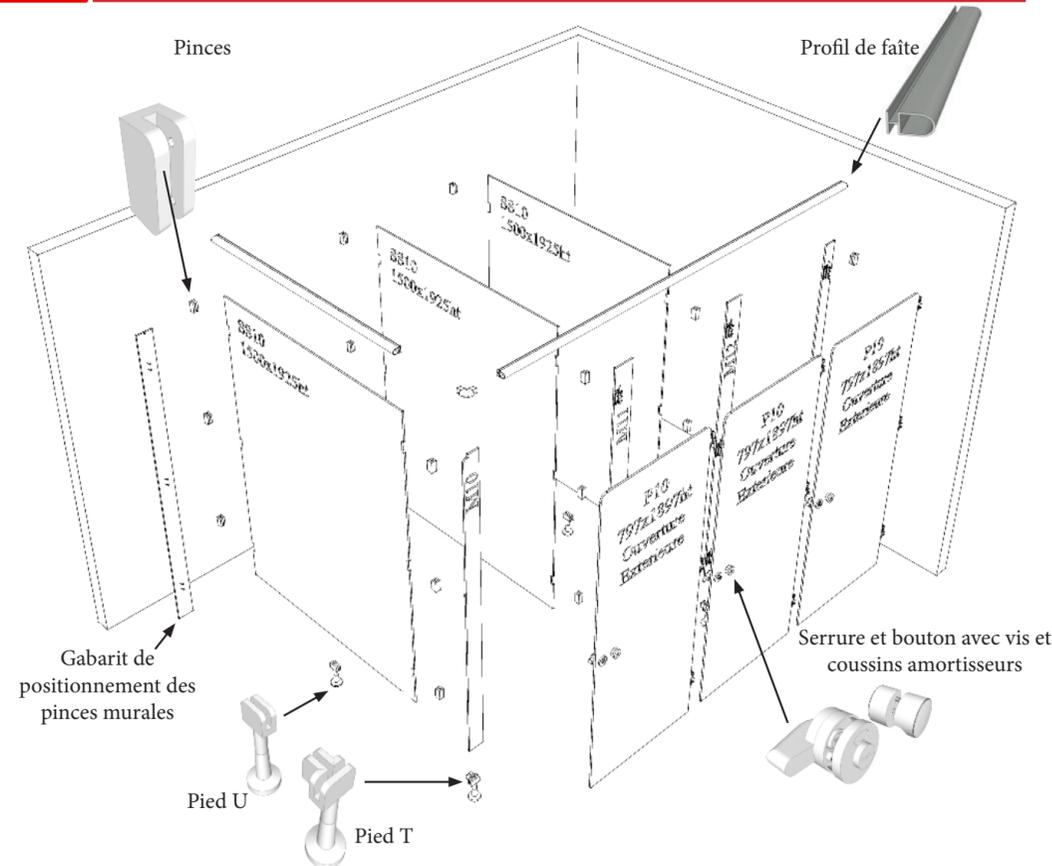


- 1 Positionner les pincés murales à l'aide du gabarit en respectant les entre-axes figurant sur le plan. Fixer les pincés sur l'arrière des meneaux.

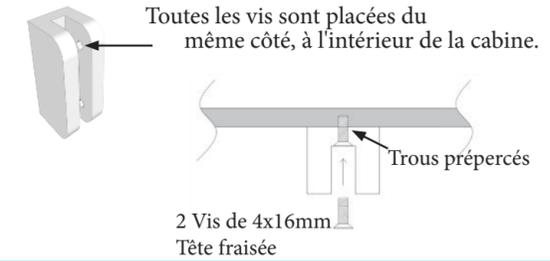

- 2 Relever les panneaux en les posant sur les pieds.

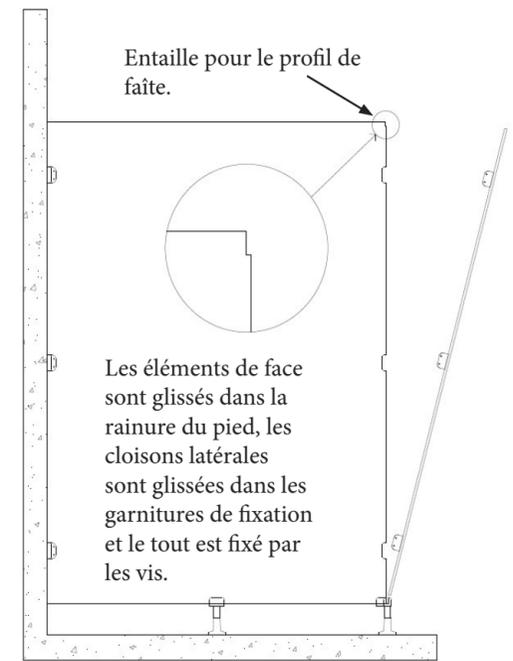

- 3 Fixer le profil de façade. Tous les réglages se font durant cette opération. Les cloisons doivent être absolument verticales.

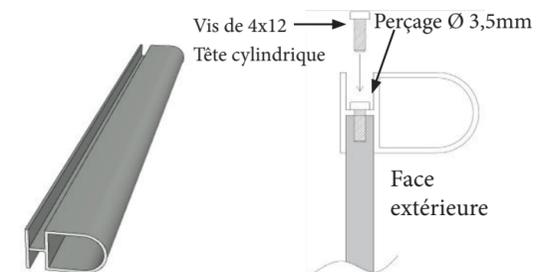

- 4 Fixer les pieds au sol.

Attention :

Bien positionner le cache base avec l'obturateur sur l'arrière.

- 5 Gonder la porte et fixer le verrou et le bouton.

Montage des charnières

1- Positionner la rampe hélicoïdale avec son axe sur la charnière meneau en respectant le méplat.

2- Positionner la rampe hélicoïdale sur la charnière porte en respectant le méplat.

3- Positionner les bouchons d'extrémité.

4- Mettre en place la porte.

5- Si choix de rendre la porte indégondable, dévisser la vis de blocage.

